



INSTRUCTIONS RELATIVES AU MINUTEUR


Boutons

- Fonctions du bouton Y : *Validation (affirm)* ou *Paramétrage (setup)*
- Fonctions du bouton N : *Changement de Mode (change mode)* ou *Sortie (exit)*
- Fonctions du bouton + ou - : *Sélection (select)* ou *Réglage (adjust)*



Écran de contrôle

1. Jours de la semaine (lu,ma,me,je,ve,sa,di)
2. Numéro de programme ON/OFF
3. Mode de fonction : mode ON permanent - mode programme - mode OFF permanent
4. Mode fonction aléatoire
5. Mode horaire d'été
6. Mode horloge
7. Mode Fonction compte à rebours
8. Mode programmation

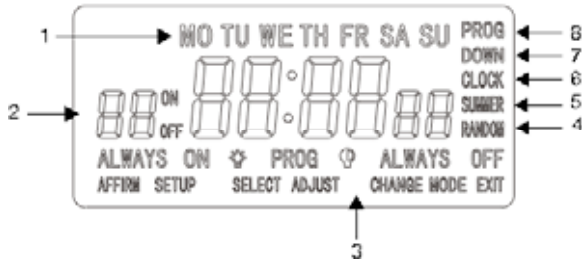

Paramétrage de l'horloge

1. Presser Y, « PROG » clignote, puis presser + ou - jusqu'à la sélection du mode « CLOCK ». Presser Y pour valider.
2. Les « heures » clignent, presser + ou - pour ajuster l'heure, puis valider avec Y.
3. Les « minutes » clignent, presser + ou - pour ajuster les minutes, puis valider avec Y.
4. Les « jours » clignent, presser + ou - pour ajuster le jour, puis valider avec Y.

Paramétrage des plages de programmation

1. Presser Y, « PROG » clignote, Presser Y pour valider.
2. « 01^{ON} » clignote, valider avec Y, les « heures » clignent, presser + ou - pour ajuster l'heure, puis valider avec Y.
3. Les « minutes » clignent, presser + ou - pour ajuster les minutes, puis valider avec Y.
4. Les « jours » clignent, presser + ou - pour ajuster le jour, puis valider avec Y.
5. « 01^{ON} » clignote à nouveau, presser +, « 01^{OFF} » clignote valider avec Y et pratiquer au réglages d'extinction de la même manière que pour « 01^{ON} ».
6. Répéter les points 2 à 5 afin de paramétrer « 02^{ON} » « 02^{OFF} » « 03^{ON} » « 03^{OFF} » ... « 24^{ON} » « 24^{OFF} »
7. Presser sur N pour sortir du mode Programmation ou patienter 10 sec. Pour revenir au mode horloge « CLOCK » automatiquement.

Paramétrage du mode opératoire

En affichage « CLOCK », presser N afin de permuter le mode de fonctionnement

Marche « ALWAYS ON » ⇔ Programme « PROG » ⇔ Arrêt « ALWAYS OFF »

Valider avec Y.